


AK60-4820-1C-A2 驱动器安装说明

V1.0.0

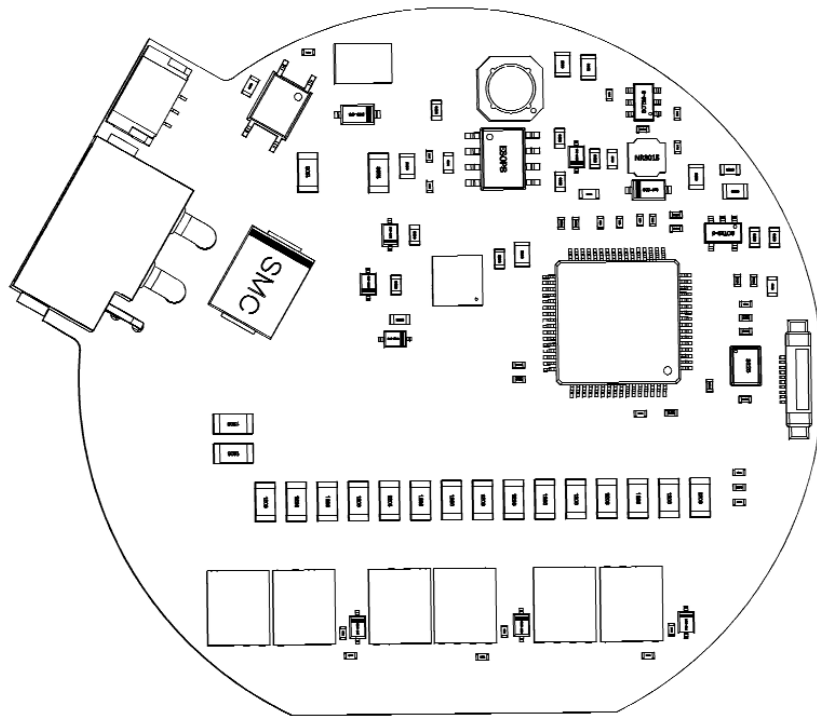

目录

注意事项	3
产品特点	3
免责声明	3
版本变更记录	3
1 驱动器外观简介	4
2 产品规格	5
3 产品尺寸及安装注意事项	6
4 驱动器接口及定义	7
4.1 驱动器接口图	7
4.2 驱动器接口引脚定义	7
4.3 驱动器接口推荐品牌及型号	8
5 驱动器指示灯定义	8
6 主要配件及规格	9

注意事项

1. 确保电路无短路，接口按照要求正确连接。
2.  驱动板输出时，会出现发热情况，请小心使用，以免烫伤。
3.  使用前请检查各零部件是否完好。如有部件缺失、老化，请停止使用并及时联系技术支持。
4.  请严格按照本文规定的工作电压、电流、温度等参数使用，否则会对产品造成永久性的损坏！

产品特点

AK 系列电机驱动器采用同级别中高性能的驱动芯片，使用 Field Oriented Control（简称 FOC）算法，搭配先进自抗扰控制技术对速度和角度进行控制。可配合 CubeMarsTool 调参软件进行参数设置并升级固件。在硬件方面，内环采用了 16 位高精度编码器，最高支持 21 位（需定制固件），CAN 通讯采用了更安全的隔离 CAN 接口，并更换高可靠性插头，大大提升了产品的使用及通讯可靠性；在软件方面，对上位机 CubeMarTool 进行了全新升级，伺服模式与力控模式使用无需进行切换，控制界面更为简洁，使用操作方面也做了大量精简，全面提升客户的使用体验。

免责声明

感谢您购买 AK 系列电机驱动器。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守产品说明书和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。


因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，CubeMars 将不承担法律责任。

CubeMars 是南昌酷德智能科技及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为南昌酷德智能科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权，归南昌酷德智能科技所有。

版本变更记录

日期	版本	变更内容
2025.6.25	V1.0.0	1.首次编写

1 驱动器外观简介

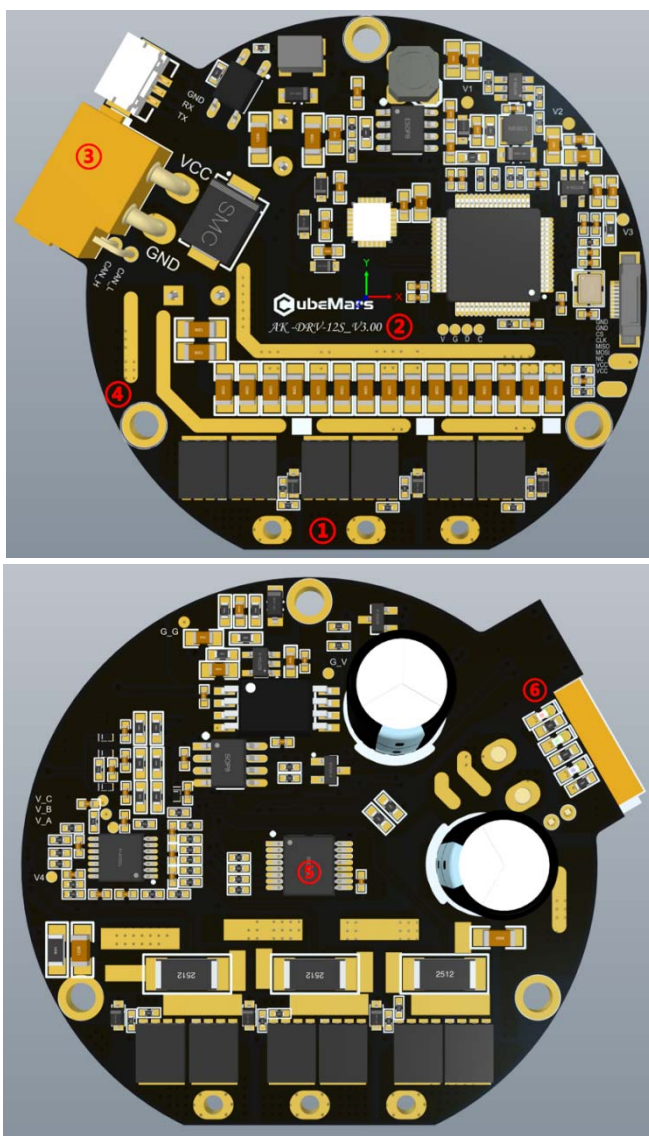

①三相动力线连接端

②硬件版本号

③连接端口

④安装孔


⑤编码器芯片

⑥LED 指示灯

2 产品规格

产品规格	
硬件版本	AK-DRV-12S-V3.00
额定工作电压	48V
允许工作电压范围	18-52V
额定输出电流（rms）	20A
最大输出电流（AP）	60A
待机功耗	≤1W
CAN 总线比特率	1Mbps
尺寸	63mm×57mm
工作环境温度	-20℃至 65℃
驱动板最大允许温度	100℃
编码器位数	21bit（单圈绝对值）


3 产品尺寸及安装注意事项

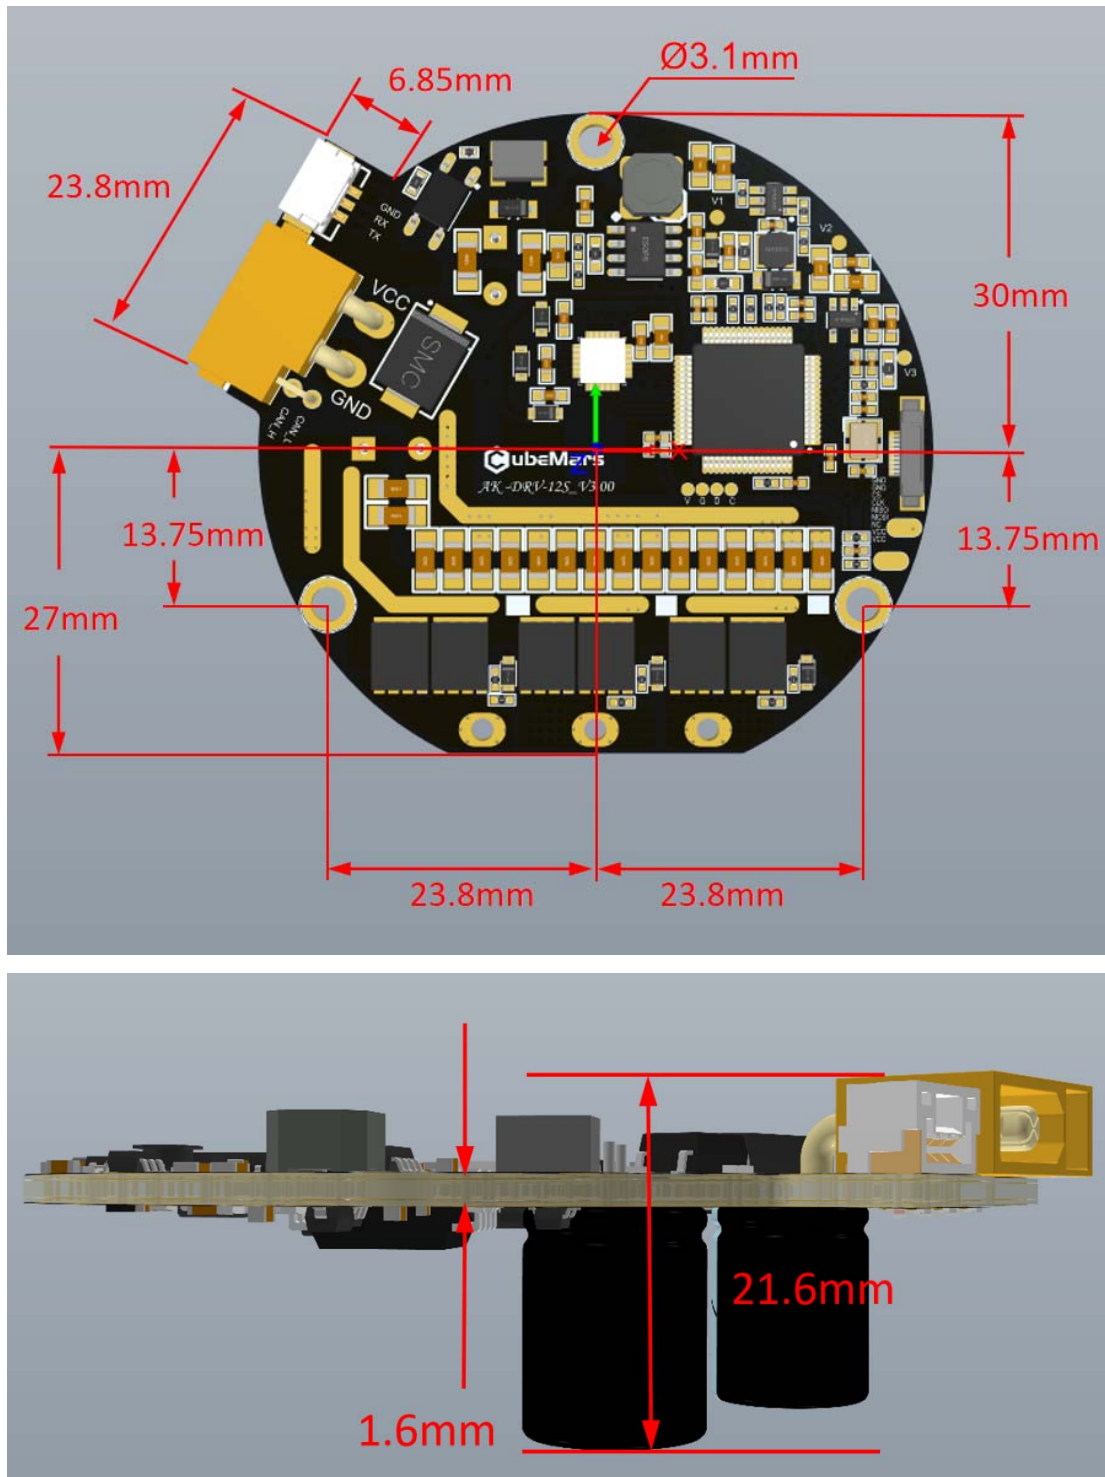

注:


- 1、外形尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ ，安装孔径公差 $+0.1\text{mm}/-0\text{mm}$ ，板厚公差 $\pm 0.16\text{mm}$ ；
- 2、安装螺钉建议配 M3mm 规格；
- 3、建议编码器磁铁和芯片间隙（AG）为 1mm，最大不能超过 3mm；

4、建议磁铁安装偏心(DISP: 磁体中心和芯片中心的偏差)最大不能超过 0.3mm。

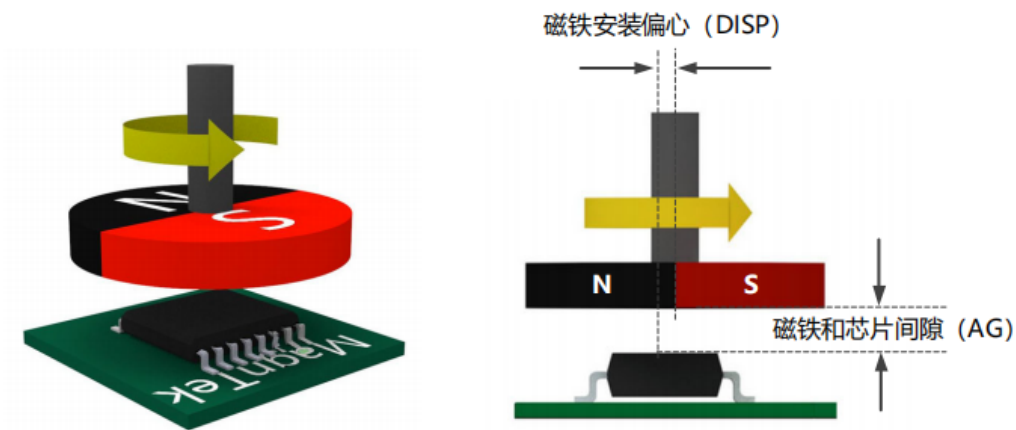

4 驱动器接口及定义

4.1 驱动器接口图

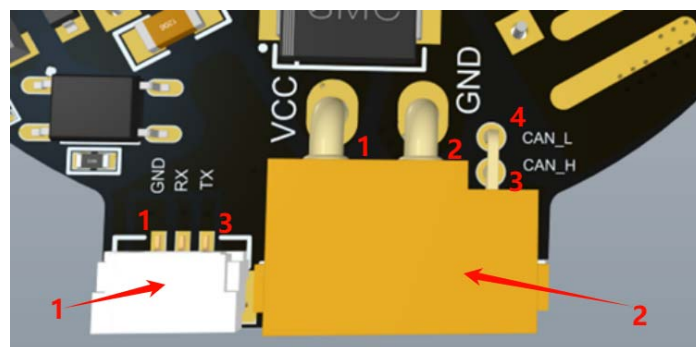

4.2 驱动器接口引脚定义


序号	接口功能	引脚	说明	颜色
1	串口通讯	1	串口信号地 (GND)	黑色
		2	串口信号输入 (RX)	黄色
		3	串口信号输出 (TX)	绿色
2	电源输入及 CAN 通信	1	电源正极 (+)	红色

序号	接口功能	引脚	说明	颜色
		2	电源负极 (-)	黑色
		3	CAN 通讯高侧 (CAN_H)	白色
		4	CAN 通讯低侧 (CAN_L)	蓝色

4.3 驱动器接口推荐品牌及型号

序号	板载接口型号	品牌	线端接口型号	品牌
1	A1257WR-S-3P	CJT (长江连接器)	A1257H-3P	CJT (长江连接器)
2	XT30PW (2+2)-M	AMASS (艾迈斯)	XT30 (2+2)-F	AMASS (艾迈斯)

5 驱动器指示灯定义

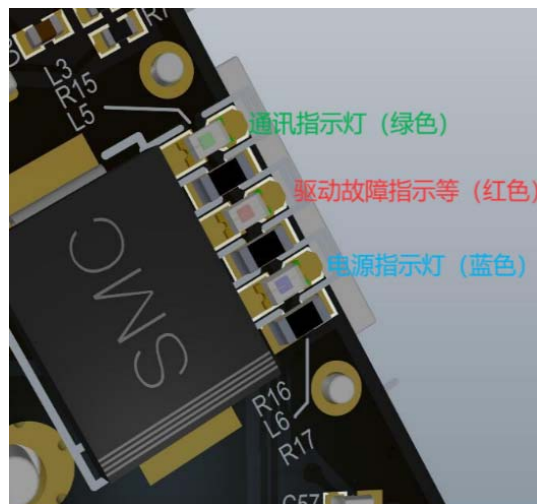

指示灯定义		
电源指示灯 (蓝色)	灯亮	驱动板通电
	灯灭	驱动板未上电
运行指示灯 (绿色)	灯亮	电机在运行状态
	灯灭	电机未在运行状态

驱动故障指示灯（红色）	灯亮	驱动板故障
	灯灭	驱动板正常

△：驱动板上电后，正常状态下蓝灯常亮，绿灯和红灯点亮 2 秒后熄灭。

6 主要配件及规格

序号	项目	规格	数量	备注
1	电源及信号 线插头	电源 及 CAN 线 16AWG-红黑硅胶线和白蓝-铁氟龙 30#-OD0.64-100±10mm-4-XT30(2+2)-F 一端接头 XT30(2+2)-F, 另一端剥皮浸 锡 3±1mm	各 1PCS	±2MM
2		串口 线 铁氟龙 30# 线 OD0.64-200±10mm-3-GH1.25-3PIN 公头转 FC 压线头牛角插头 2*4PIN	各 1PCS	±2MM